


124

305а) Пылеулавливающий фильтр

580) Кондиционер или - у варианта исполнения для США - темпматик

581а)

- 4 Прокладка
- 5, 6 Уплотнитель
- 7 Клипсы
- 8, 9, 10 Винты
- 11 Воздухозаборник
- 15 Средняя часть

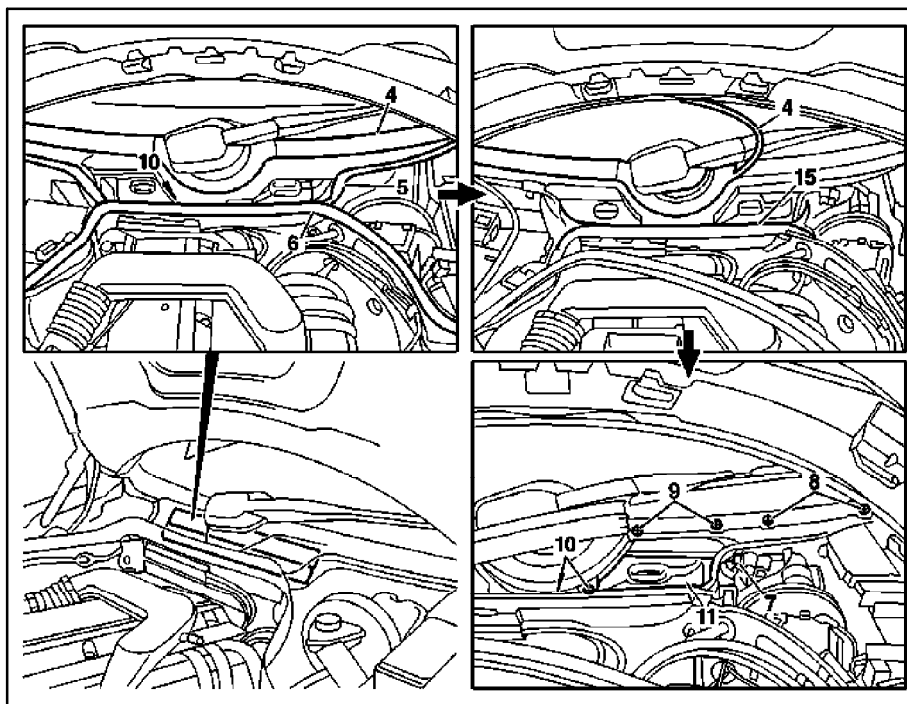


P83.25-0245-06

- 1 Пылеулавливающий фильтр
- 2, 3 Скобы
- 9, 10 Винты
- 11, 12 Воздухозаборник

Примечание

Изображение со снятыми
стеклоочистителями

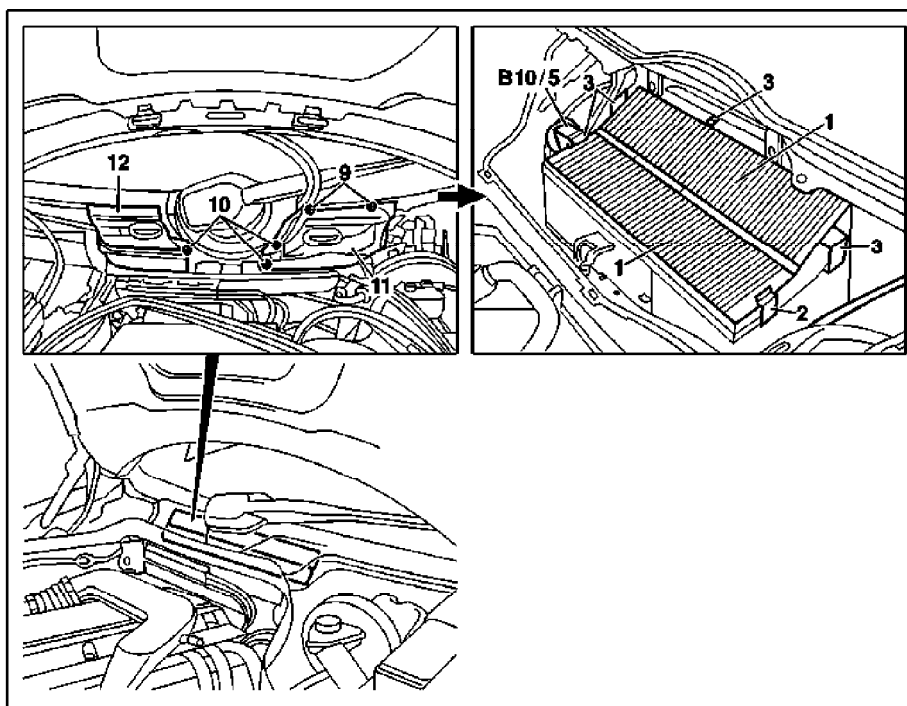

P83.25-0246-06

№	Демонтаж, монтаж		
1	Снять прокладку (4) вплоть до стеклоочистителя		
2	Снять уплотнители (5, 6)		
3	Снять среднюю часть (15) (2 скобы)		
4	Снять левый водосливный шланг (клипс 7, винты 8)		
5	Воздухозаборник (11) вынуть вверх (винты 9, 10)		
6	Поднять воздухозаборник (12) вверх, вывернуть винты (10)		
7	Откинуть скобу (2)		
8	Приподнять и вынуть влево пылеулавливающий фильтр (1)		При необходимости помочь через правое отверстие

9	Пылеулавливающий фильтр (1) сдвинуть вперед. Затем вынуть его влево	i Монтаж: При установке обеих половин фильтра следить за правильной посадкой скоб 2 и 3. Обе половины пылеулавливающего фильтра должны быть надежно зафиксированы в месте разъема	
10	Монтаж производить в обратной последовательности		