




Все выключено
 Видны помехи от ви-фи
 Уровни относительно, расположения антенн измерительных приборов
 Мавик и пульт зафиксированы в одном положении

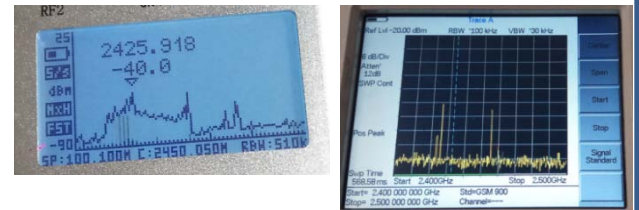


Включен только мавик
 Мавик прыгает от -30 дБм до -24 дБм

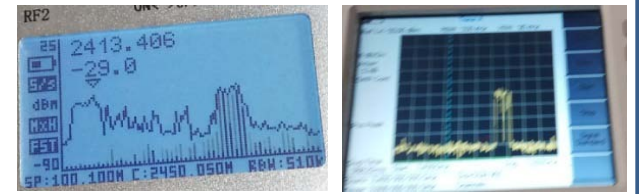


Включен пульт и мавик
 Пульт - 17 дБм CE
 Мавик - 24 дБм CE
 Уровни по дефолтным параметрам или последним.

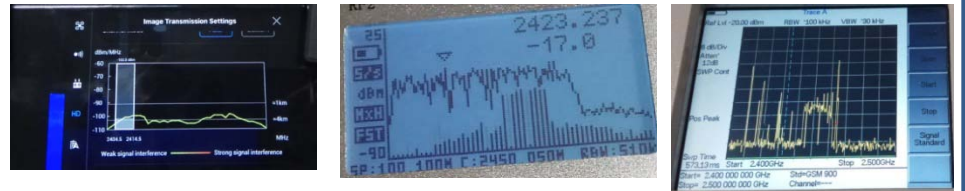


Включен пульт и мавик
 Первый шаг мода
 Пульт - 11 дБм (+ 6 дБ) FCC
 Мавик - 24 дБм CE
 Force FCC.

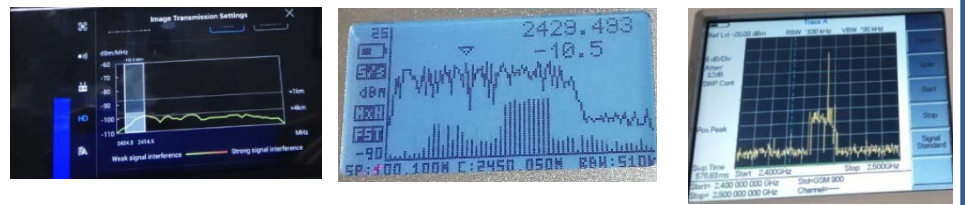


Включен пульт и мавик
 Второй шаг мода
 Пульт - 3 дБм (+ 15 дБ) FCC + boost
 Мавик - 12 дБм (+ 12 дБ) FCC + boost

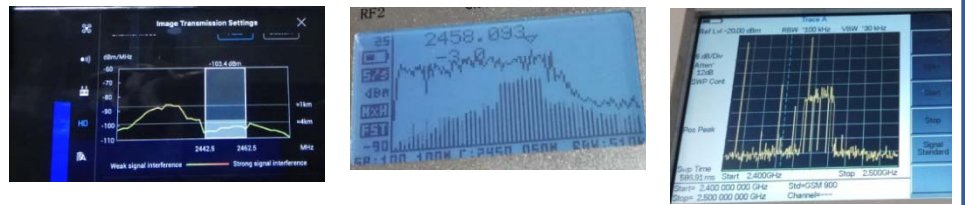


Включен пульт и мавик
 Третий шаг мода (с потерей связи)
 Пульт - 13 дБм (+ 4 дБ) FCC
 Мавик - 18 дБм (+ 6 дБ) FCC

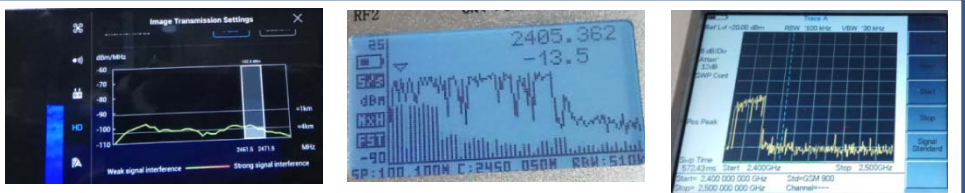

Включен пульт и мавик
 Четвертый шаг мода
 Пульт - 5 дБм (+ 12 дБ) FCC + boost
 Мавик - 26 дБм (- 2 дБ) CE

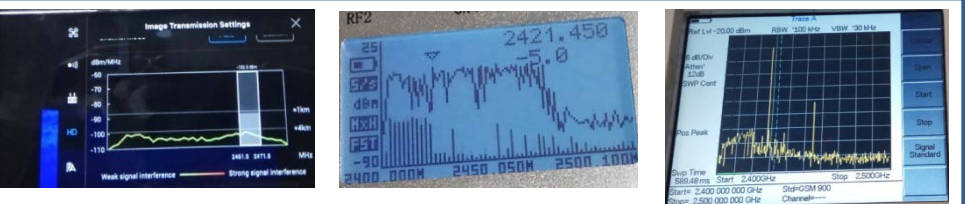

Включен пульт и мавик
 Пятый шаг мода
 Пульт - 4 дБм (+ 13 дБ) FCC + boost
 Мавик - 12 дБм (+ 12 дБ) FCC + boost

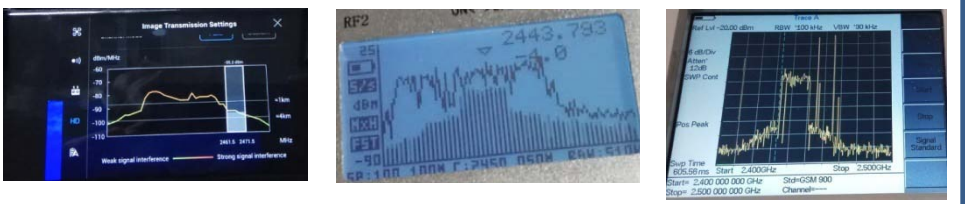

Включен пульт и мавик
 Шестой шаг мода (с потерей связи)
 Пульт - 12 дБм (+ 5 дБ) FCC
 Мавик - 17 дБм (+ 7 дБ) FCC

